
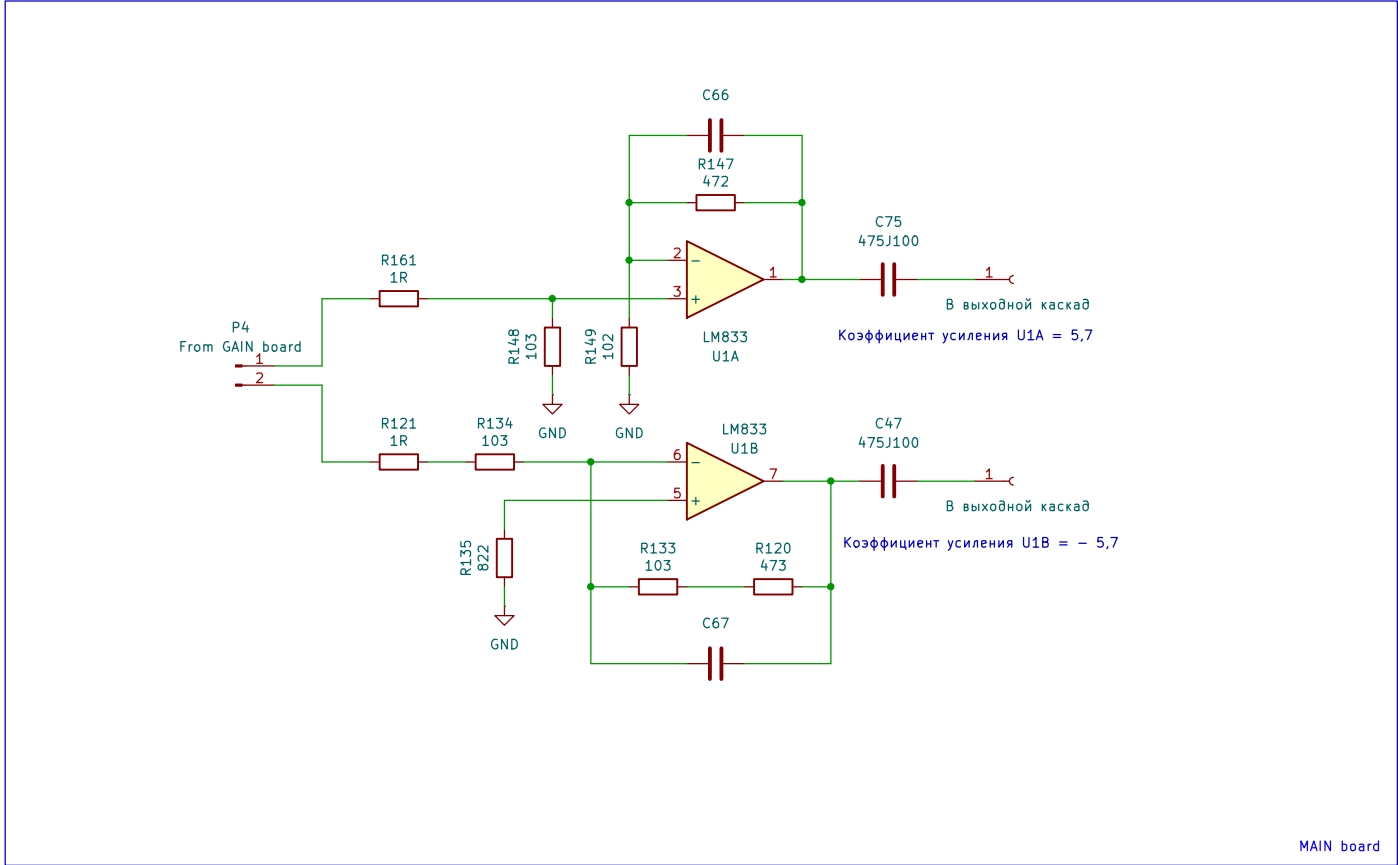
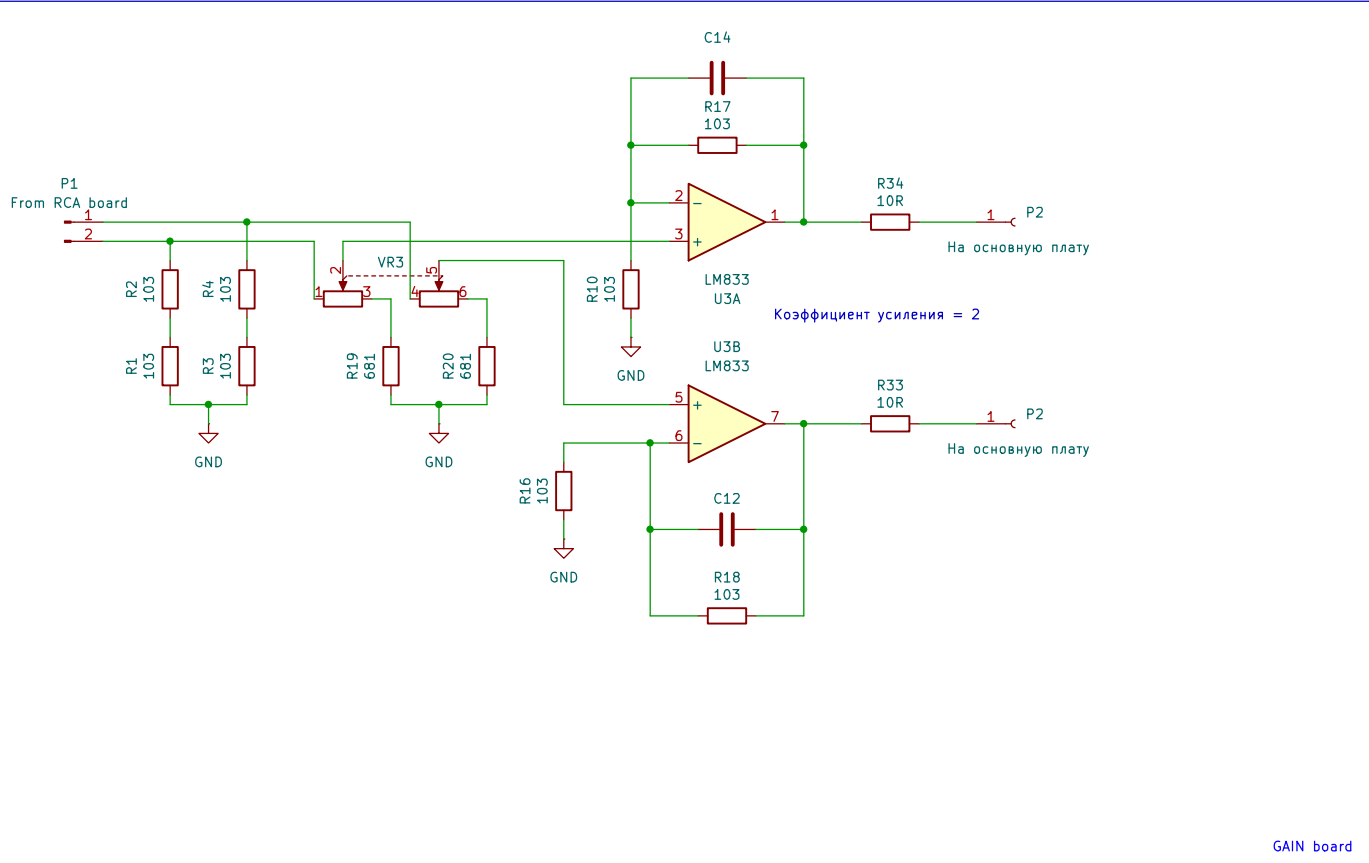


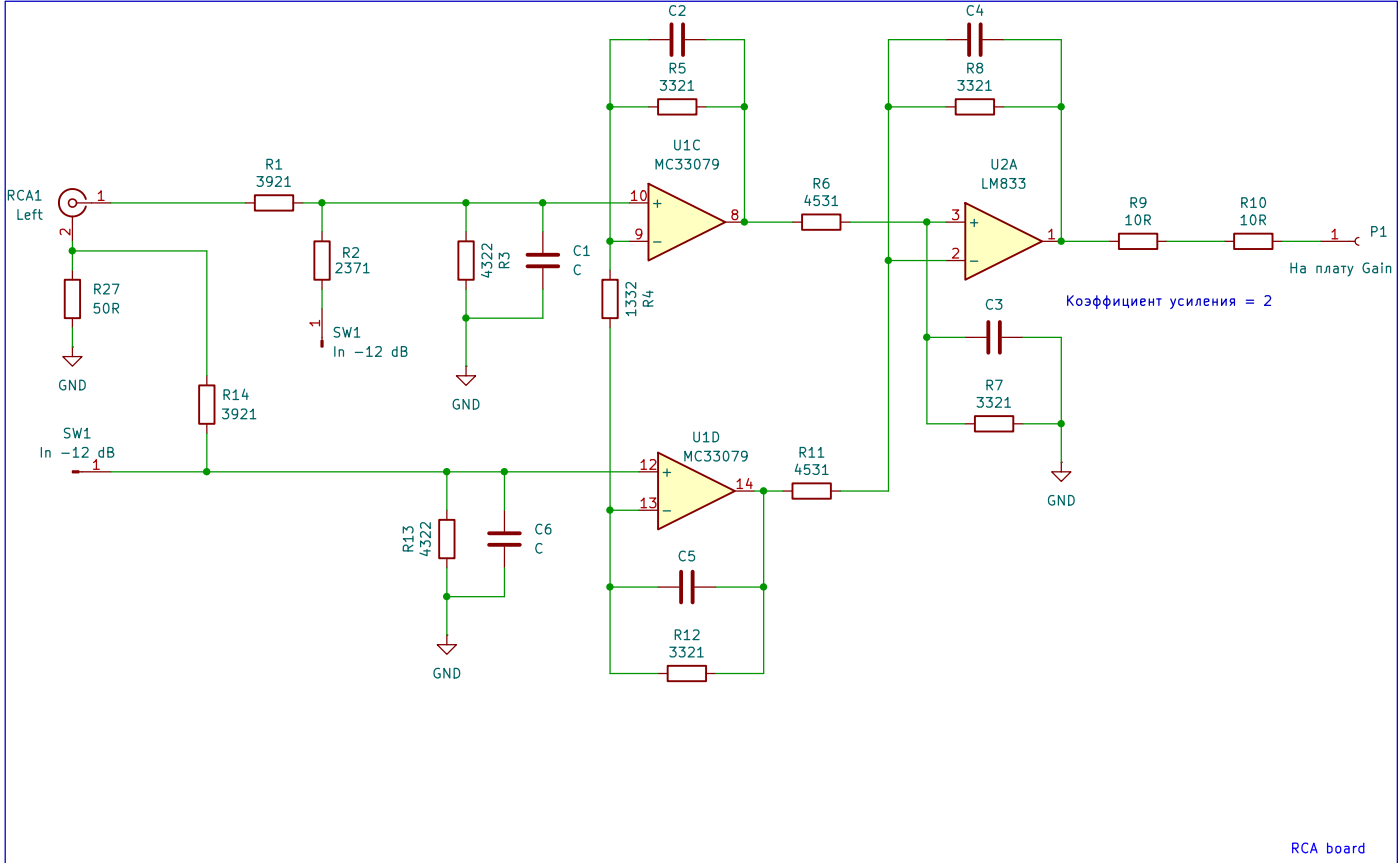

1. Шунтирование питания LM4562:
100 нФ к ножкам питания
2. Защита от помех на входе:
резистор 100 Ом–1 кОм последовательно и 47–220пФ к земле по входу
3. Коррекция ОС:
10–22 пФ
4. Изоляция выхода от емкостной нагрузки:
резистор на выходе 47–100 Ом.